

**Hinweis!**

Die LED-Platinen müssen fachgerecht angeschlossen werden!  
 Es ist ein Eingriff am Originalkabelbaum des Fahrzeuges durch Löten oder Klemmen erforderlich!  
 Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden am Fahrzeug.  
 Jeder der meine Produkte am oder im Fahrzeug montiert ist selber dafür verantwortlich.

**Hinweis zur Ausstattung:**

Es muss die "Umfeldbeleuchtung" (unten am Spiegel) vorhanden sein.  
 Wenn keine "Umfeldbeleuchtung" vorhanden ist, besteht das Risiko, dass das Türmodul diese Funktion nicht unterstützt!

**Benötigtes Werkzeug und Material**

- > Torx-Schlüssel (für die Schrauben der Türverkleidung)
- > kleiner Schlitzschraubendreher (zum Heraushebeln der Plastikblenden in der Tür)
- > Lötkolben, Lötzinn und Isolierband oder Quetschverbinder
- > Kabelbinder oder Panzertape




**Installationsanleitung**


- 01.) Türverkleidung demontieren
- 02.) Stecker C2 aus dem Türmodul ziehen (siehe Steckerbel.)
- 03.) kurzes Kabel der LED-Platine an entsprechende Kabel am Türmodul anlöten und isolieren (siehe Steckerbel.)
- 04.) Stecker der LED-Platine in Buchse stecken und Beleuchtung auf Funktion prüfen, die LED-Platinen sind verpolungssicher, leuchten aber nur bei richtigem Anschluss
- 05.) Türverkleidung auf weiche Unterlage legen und Kabel von vorn durch die Streben der Ausparung stecken. Das Kabel innen an Türverkl. Richtung Türmodul verlegen, Kabelbinder o. Panzertape zum fixieren verwenden. Die LED-Platine und einige cm Kabel lose in der Ausparung belassen.
- 07.) Türverkleidung montieren
- 08.) während der Montage aller Stecker auch die Steckverbindung der Türwarnleuchte mit verbinden
- 09.) LED-Platine mit Winkel und original Schraube in Türverkleidung ausrichten u. anschrauben
- 10.) Reflektorkappe aufsetzen, fertig!

**Steckerbelegung und Kabelfarben**

<b>Türmodul Fahrerseite</b>		<b>Türmodul Beifahrerseite</b>		
<b>C2-6 PUDDLE LIGHT VT-GN</b>		<b>C2-6 PUDDLE LIGHT BN-YE</b>		<b>LED-Kabel weiß-schwarz auf Pin 6 (Plus)</b>
<b>C2-18 GND MIRROR VT-GN</b>		<b>C2-18 GND MIRROR GN-BU</b>		<b>LED-Kabel weiß auf Pin 18 (Minus/Masse)</b>

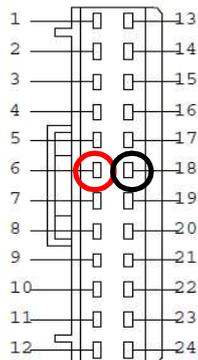

6G9T-14489-AZA

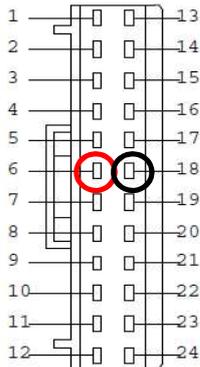

6G9T-14489-BZA



**Türverkleidung demontieren**

- Zur (Fahrer)Tür:
- Kappe links außen ab
  - Kappe innen im Griff ab
  - Griffblende ab (an der breiten Stelle zuerst heraushebeln)
  - Katzenauge nach links/hinten herausschieben (nicht ziehen)
  - Schaltereinheit nach oben heraushebeln
  - ... bis hierher alles nur geklippt
  - Schraube links außen heraus
  - Schraube in Griffmulde heraus
  - 2 Schrauben hinter Schaltereinheit heraus
  - Schraube in Katzenauge heraus
  - Türverkleidung von unten beginnend abziehen
  - ... geht beim ersten mal sehr schwer
  - Bowdenzug am Griff ausklippsen (schwarzer Plastikwinkel)
  - ggf. Stecker Ambientebel. abziehen